

Ważne informacje przed instalacją elektrycznego urządzenia RATIONAL E61 standard.

Przed wezwaniem serwisu do podłączenia i uruchomienia urządzenia, proszę sprawdzić poniższe warunki montażu i przyłączy. Po pozytywnej weryfikacji proszę zaznaczyć w poszczególnym kwadracie

Transport na miejsce instalacji (do kuchni) -> bezpieczny transport bez palety, wymiary drzwi i korytarzy:

Szerokość:
 -> na paletcie 920 mm,
 -> bez palety 845 mm,
Wysokość:
 -> na paletcie 977 mm,
 -> bez palety 837 mm,

! sprawdzić drogę transportu urządzenia: -> drzwi i korytarze.

Waga:
E61 -> 113kg

Właściwa zabudowa (min. odstępy) wokół urządzenia:

zalecane ! (dostęp serwisowy)

czy konieczne odstępy minimalne

źródło ciepła z lewej strony ?

-> lewa 60.70.390 (E61)
 -> prawa 60.70.736 (E61)

jeśli ≤ 350 mm zamów osłonę termiczną


Właściwa zabudowa nad urządzeniem – min. odstępy do właściwego odprowadzania oparów:

wyciąg sufitowy

okap

okap RATIONAL UltraVent

Wypoziomowanie urządzenia i zabezpieczenie przed niebezpiecznym przesunięciem:

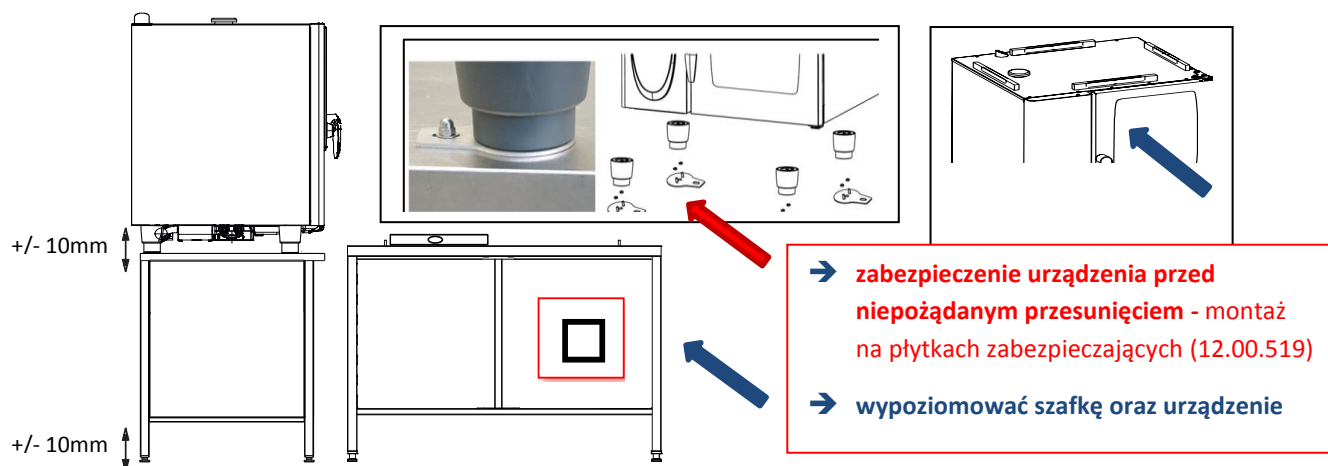

Parametry doprowadzonych mediów:

* więcej informacji znajdziecie Państwo w instrukcji instalacji i/lub instrukcji dla projektantów.

Instalacja elektryczna:

- ➔ 3NAC 400V 50/60 Hz
- ➔ moc 11 kW (16A)
- ➔ zabezpieczenia:
 - ✓ Przeciwwięzięciowe kl. 2,
 - ✓ różnicowo-prądowe,
 - ✓ nadprądowe 16A;
- ➔ gniazdo w odl. max. 2 m od urządzenia (D/E)




Instalacja wody (zasilanie):

- ➔ woda pitna:
 - ✓ twardość $\geq 5^{\circ}\text{dH}$ (90 ppm),
 - ✓ przewodność $\geq 50\mu\text{S/cm}$,
 - ✓ ciśnienie 1,5-6,0 bar, 20l/min
 - ✓ temperatura $\leq 30^{\circ}\text{C}$.
- ➔ przyłącze:
 - ✓ rura $\frac{1}{2}$ "
 - ✓ zawór GZ $\frac{3}{4}$ "
- ➔ zawór w odl. max. 2 m od urządzenia (H/I)



Instalacja odpływowa:

- ➔ max. odległość 1 m od urządzenia (J/K lub N/L),
- ➔ średnica rury odpływowej (M) $\geq \text{DN } 50$

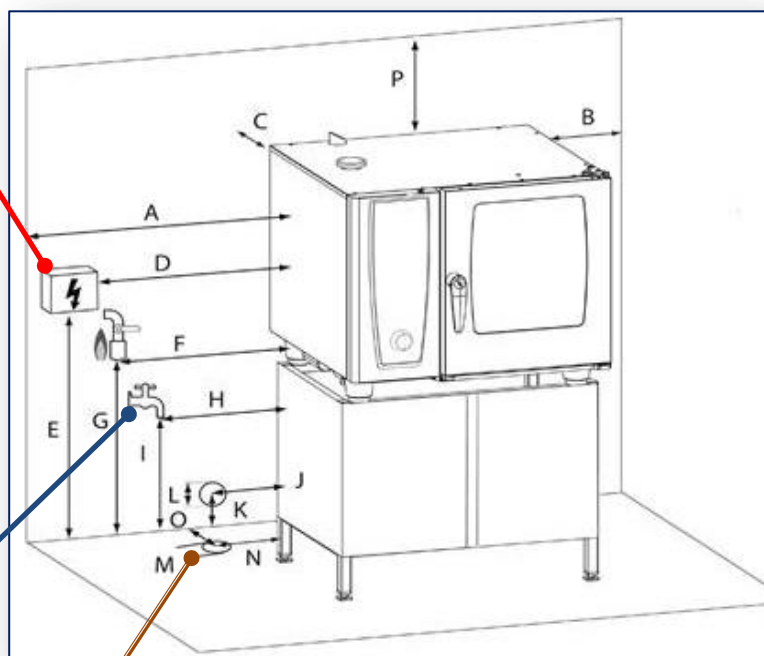

Wezwij serwis, jeśli miejsce i doprowadzone media spełniają wyżej opisane warunki.

Miejsce instalacji:

(pieczętka)

Osoba do kontaktu:

telefon:

e-mail:

nr seryjny urządzenia: E



RATIONAL SERVICE-PARTNER/ Service Agent:

Osoba do kontaktu:

telefon:

e-mail:

